


40 374 DC1 ESSENTIALS ТУАЛЕТНЫЙ ЁРШИК С ДЕРЖАТЕЛЕМ

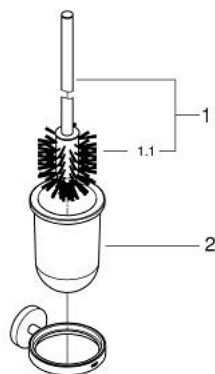

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Запасной ёршик (Spare part-nr. 40392DC0)
- 1.1: Запасная головка ёршика (Spare part-nr. 40791001)
- 2: запасной стакан (Spare part-nr. 40393000)